


Комплект из 2-х спикерфонов

# TrueConf Audio Two



Руководство пользователя

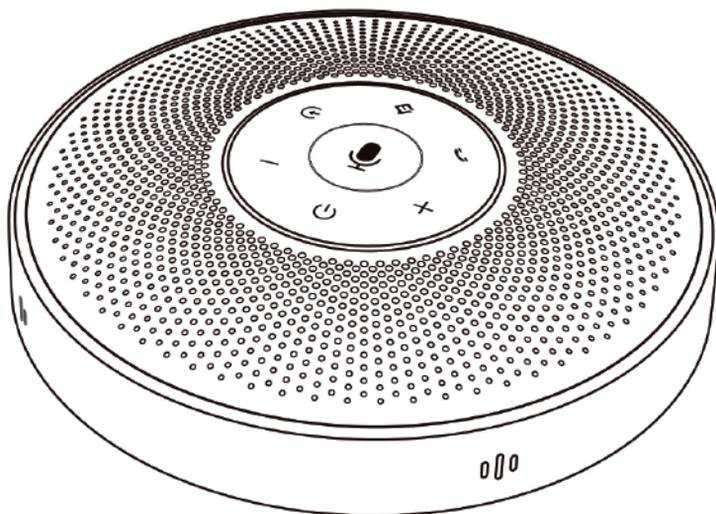

## Содержание

1. Краткое описание .....	3
2. Комплектация .....	3
3. Элементы управления.....	4
4. Работа с устройством .....	4
4.1. Включение и выключение  .....	4
4.2. Подключение спикерфона  .....	4
4.3. Прием и завершение звонков  .....	5
4.4. Интеллектуальное шумоподавление  .....	5
4.5. Управление громкостью  .....	5
4.6. Управление микрофоном  .....	5
4.7. Подключение дополнительного динамика .....	5
4.8. Зарядка аккумулятора.....	6
4.9. Проверка уровня заряда батареи  .....	6
5. Технические характеристики.....	6
6. Примечания.....	7
7. Возможные неисправности и способы их устранения .....	7


## 1. Краткое описание

TrueConf Audio Two — это комплект из двух небольших портативных спикерфонов с массивами микрофонов для захвата звука на 360°.


Подключение спикерфона к ПК осуществляется через Bluetooth, беспроводной USB-адаптер (входит в комплект), USB-кабель или аудиокабель. Подключение смартфона или планшета может осуществляться через Bluetooth или аудиокабель.

## 2. Комплектация

1. Спикерфон; 2. Чехол для переноски и хранения; 3. Беспроводной USB-адаптер для ПК; 4. Кабель USB для зарядки и подключения к ПК (длина 1м); 5. Аудиокабель mini-Jack 3.5 (TRRS) для подключения через аналоговый вход AUX (длина 1м); 6. Руководство пользователя.

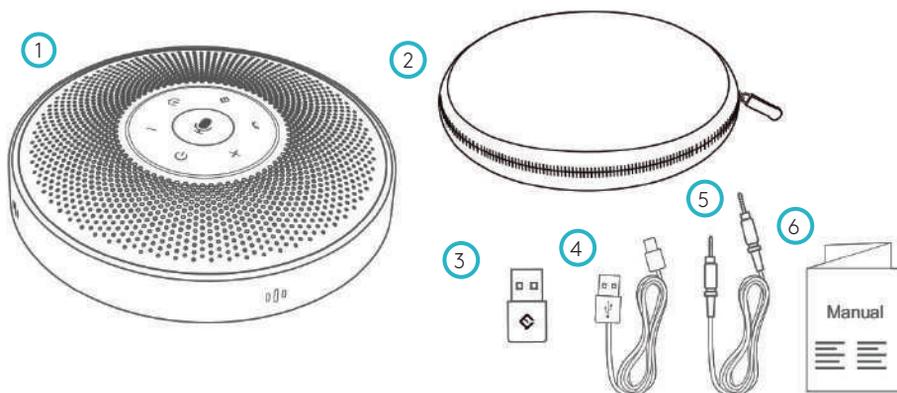

### 3. Элементы управления

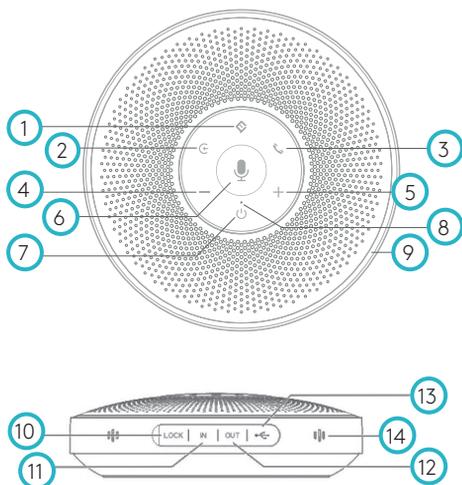

1. Включение/выключение шумоподавления;
2. Включение/выключение Bluetooth;
3. Принять/завершить вызов;
4. Уменьшить громкость;
5. Увеличить громкость;
6. Включение/выключение микрофона;
7. Включение/выключение питания;
8. Светодиодный индикатор состояния устройства;
9. Кольцевая светодиодная подсветка;
10. Kensington lock (защита от краж);
11. AUX аудиовход;
12. Выход AUX для наушников/дополнительного динамика;
13. USB;
14. Микрофон.


### 4. Работа с устройством

#### 4.1. Включение и выключение


Нажмите на кнопку  и удерживайте ее в течение 2-х секунд для включения или выключения спикерфона.

#### 4.2. Подключение спикерфона


- a. Первый способ: подключение ПК к TrueConf Audio Two с помощью USB-кабеля.

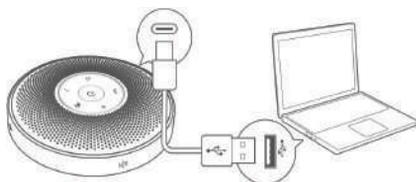


- b. Второй способ: подключение TrueConf Audio Two с помощью Bluetooth.

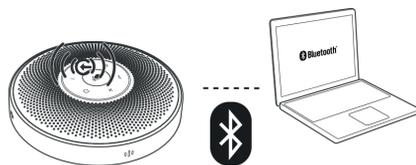

- b.1 Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд, загоревшийся синий светодиодный индикатор  означает, что спикерфон находится в режиме сопряжения Bluetooth устройств.
- b.2 Включите функцию обнаружения устройств Bluetooth на вашем мобильном телефоне или компьютере, и выберите «TrueConf Audio Two» из списка доступных к сопряжению устройств.
- c. Третий способ: подключение TrueConf Audio Two с помощью беспроводного USB-адаптера.

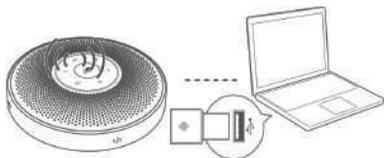

- c.1 Подключите беспроводной USB-адаптер к компьютеру, включите спикерфон и нажмите кнопку ② в течение 2-х секунд.
- c.2 Произойдет автоматическое сопряжение устройств TrueConf Audio Two и беспроводного USB-адаптера, а индикатор состояния ⑧ загорится синим цветом.
- d. Четвертый способ: использование аналоговой звуковой линии AUX для подключения.

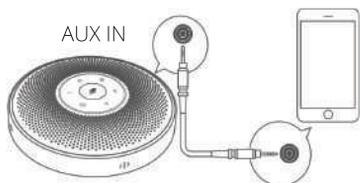

#### 4.3. Прием и завершение звонков 📞

При входящем звонке кратковременно нажмите кнопку ③, чтобы принять звонок.

В режиме разговора кратковременно нажмите кнопку ③, чтобы завершить звонок.

#### 4.4. Интеллектуальное шумоподавление 💎

Кратковременно нажмите кнопку ①, чтобы включить или выключить режим интеллектуального шумоподавления. Шумоподавление может блокировать нежелательные звуки, возникающие во время конференций, например, постукивание клавиш, шумы кондиционера, звук

движущихся стульев и т. д.

Пожалуйста, обратите внимание, что диапазон захвата звука голоса может быть сокращен, когда включен режим шумоподавления. Для достижения наилучшего эффекта находитесь в радиусе 1.5 метра от спикерфона во время совершения звонка.

В режиме шумоподавления кольцевая светодиодная подсветка, указывающая направление захвата сигнала будет гореть зеленым цветом, а при отключенном шумоподавлении цвет подсветки изменится на синий.

#### 4.5. Управление громкостью — +

Чтобы уменьшить громкость нажмите кнопку ④.

Чтобы увеличить громкость нажмите кнопку ⑤.


#### 4.6. Управление микрофоном 🎤

Когда микрофон включен, нажатие кнопки ⑥ отключит звук микрофона.

Когда микрофон выключен, нажатие кнопки ⑥ приведет к включению микрофона.


#### 4.7. Подключение дополнительного динамика

Подключите колонку к разъему AUX OUT спикерфона с помощью аудиокабеля.

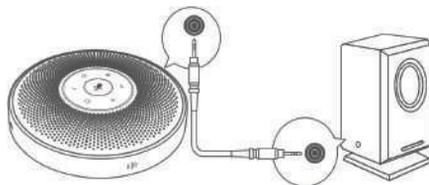


## 4.8. Зарядка аккумулятора

- а. Зарядка от USB-порта компьютера.

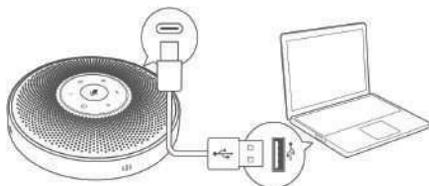

- б. При помощи сетевого адаптера.

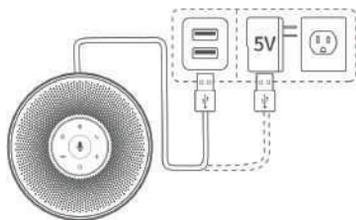


Используйте только сертифицированные блоки питания 5V DC, 1A.

## 4.9. Проверка уровня заряда батареи

Кратковременное нажатие кнопки  позволяет проверить уровень текущего заряда батареи, круговая светодиодная индикация отображает текущее состояние заряда после нажатия.

В случае если батарея разряжена, светодиодный индикатор будет гореть красным цветом, а динамик будет издавать характерный звуковой сигнал (один раз в 5 минут) до тех пор, пока устройство автоматически не выключится, полностью исчерпав заряд.

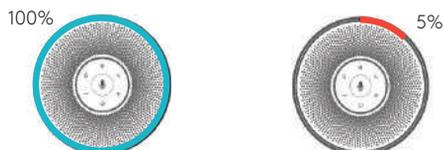

## 5. Технические характеристики

Мощность динамиков	3 Вт
Частотная характеристика динамиков	20 Гц ~ 20 кГц (±1 дБ)
Отношение сигнал/шум	> 80 дБ
Bluetooth	V 4.2
Радиус беспроводного подключения	20 м
Чувствительность микрофона	26 дБ
Количество микрофонов в корпусе	4 шт.
Частотная характеристика микрофона	100 Гц ~ 8 кГц
Направленность микрофона	360° всенаправленный
Емкость батареи	3.6 В / 2500 мА·ч
Время зарядки	3 - 4 часа
Время работы в режиме разговора	12 часов (может варьироваться в зависимости от режима использования)
Ток зарядки	5 В / 1 А
Размеры	125 x 125 x 35 мм
Вес	300 г

## 6. Примечания

Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или огня.

При неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Только инженеры нашей компании или наши сертифицированные сервисные центры могут заменить аккумулятор или выполнять ремонт данного оборудования.

Устройство и аксессуары должны эксплуатироваться и храниться в сухих, вентилируемых помещениях. Нужно избегать попадания воды, падения оборудования и перекрытия вентиляционных отверстий.

Чтобы защитить окружающую среду, положите отслужившие свой срок продукты в специально предназначенный сортировочный мусорный бак. Не допускается утилизация вместе с бытовыми отходами.

## 7. Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не запускается	Низкий уровень заряда Неисправна батарея	Подзарядите устройство Обратитесь в сервисный центр для замены батареи
Самовыключение после запуска	Низкий заряд батареи	Подзарядите устройство
Нет звука	Не правильно подключен источник звука Слишком низкая громкость Проверьте, не нажата ли кнопка отключения микрофона	Проверьте правильность подключения источника звука Выберите правильный аудиовход Отрегулируйте громкость Включите микрофон
Не работает USB подключение	USB-кабель неисправен	Замените на заведомо исправный USB провод
Не работает AUX подключение	AUX-кабель не исправен	Замените на заведомо исправный AUX провод
Спикерфон не заряжается	Неисправно зарядное устройство Неисправна батарея	Замените на заведомо исправный блок питания Обратитесь в сервисный центр для замены батареи

